

CYLINDER BUSH SAW


ROBENS®
OUTDOOR PASSION

HOW TO ASSEMBLE ROBENS CYLINDER BUSH SAW

Assemble:



Disassemble

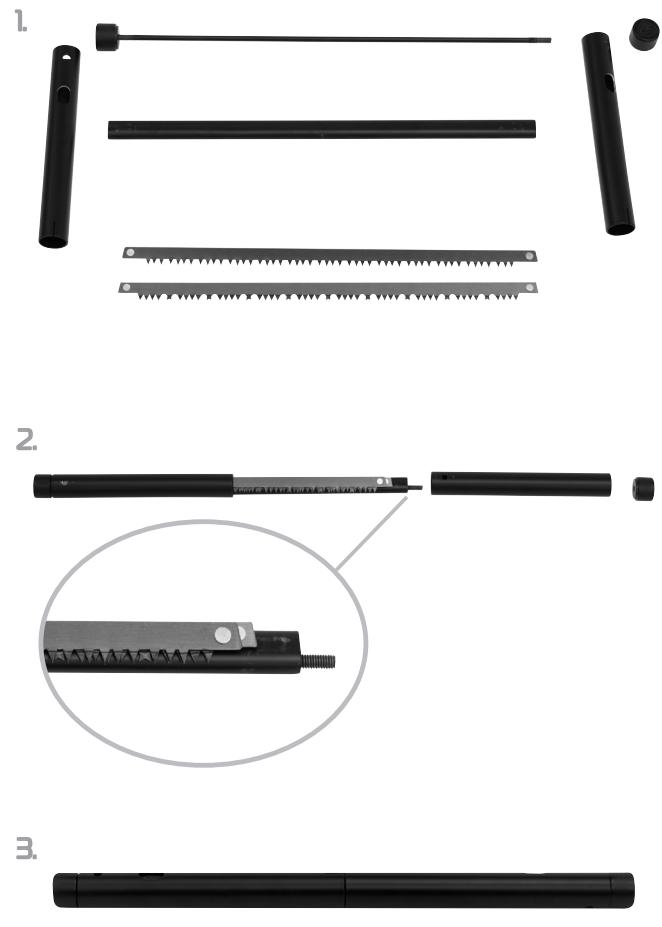

Two blades included (for fresh wood and dry wood)

For fresh wood:



For dry wood:



SAW SAFETY INSTRUCTIONS

Always take care when using a saw:

- You should saw only in timber that is wider than your wrist. When you start to saw, carefully draw the saw towards you 5-8 times to make a slit (called a kerf). This makes it easier for you to cut straight.
- Never leave a saw lying on the ground.
- Protect the saw blade when not in use.
- Always clean your saw after use. A wet and dirty saw will rust and become blunt.
- Do not leave your saw unattended. Store out of the reach of children.

DE

Säge Sicherheitshinweise

- Sie sollten nur in Holz sägen, das breiter ist als Ihr Handgelenk. Wenn Sie mit dem Sägen beginnen, ziehen Sie die Säge vorsichtig 5-8 Mal zu sich hin, um einen Schlitz (eine sogenannte Schnittfuge) zu erzeugen. So können Sie leichter gerade sägen.
 - Lassen Sie eine Säge niemals auf dem Boden liegen.
 - Schützen Sie das Sägeblatt, wenn es nicht benutzt wird.
 - Reinigen Sie Ihre Säge immer nach dem Gebrauch. Eine nasse und schmutzige Säge kann rosten und stumpf werden.
 - Lassen Sie Ihre Säge nicht unbeaufsichtigt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
-

DK

Sav sikkerhedsinstruktion

- Sav kun i træ, der er tykkere end dit håndled. Når du begynder at save, træk saven forsigtigt mod dig selv 5-8 gange. På den måde laver du et spor, der gør det nemmere at styre saven.
 - Lad aldrig saven ligge i græsset.
 - Beskyt savklingen, når saven ikke er i brug.
 - Rengør saven efter brug da en våd og snavset sag ruster og bliver sløv.
 - Bør ikke efterlades uden opsyn og skal holdes væk fra børn.
-

FR

Scie instructions de sécurité

- Vous devez uniquement scier du bois plus large que votre poignet. Lorsque vous commencez à scier, tirez prudemment la scie vers vous 5-8 fois pour faire une fente (appelée un trait de scie). Cela vous permet de couper droit plus facilement.
 - Ne laissez jamais une scie posée sur le sol.
 - Pliez toujours une scie pliante lorsque vous ne l'utilisez pas.
 - Lavez toujours votre scie après chaque utilisation. Une scie humide et sale peut rouiller et devenir émoussée.
 - Ne laissez pas votre scie sans surveillance. Rangez-la hors de la portée des enfants.
-

NL

Zaag veiligheidsinstruktie

- Zaag alleen hout dat dikker is dan je pols. Begin met het zagen door de zaag 5-8 keer voorzichtig naar je toe te trekken, hierdoor wordt het makkelijker om de zaag te controleren.
 - Laat de zaag nooit in het gras liggen.
 - Bescherm het zaagblad wanneer de zaag niet in gebruik is.
 - Maak de zaag na gebruik schoon omdat een vochtige en vieze zaag roest en bot wordt.
 - Niet zonder toezicht achterlaten en uit de buurt van kinderen houden.
-

CZ

Pilu Bezpecnostní pokyny

- Měli byste řezat pouze dřevo, které je širší než vaše zápěstí. Nejprve je třeba do dřeva provést zárez. Pro jeho vytvoření opatrně táhněte pilu směrem k sobě 5-8krát. Zárez vám umožní vést řez rovně.
 - Nikdy nenechávejte pilu ležet volně na zemi.
 - Pokud pilový list nepoužíváte, opatřete jej chráničem.
 - Pilu po použití vždy očistěte. Mokrá a znečištěná pila zrezaví a otupí se.
 - Nenechávejte pilu bez dozoru. Skladujte mimo dosah dětí.
-

NO

Sag sikkerhetsinstruksjon

- Sag kun i tre som er tykkere enn håndleddet ditt. Når du begynner å sage, trekk sagen forsiktig mot deg selv 5-8 ganger. På den måten lager du et spor som gjør det enklere å styre sagen.
- La aldri sagen ligge i gresset.
- Beskytt sagbladet når sagen ikke er i bruk.
- Rengjør sagen etter bruk, fordi en våt og tilsmusset sag ruster og blir sløv.
- Bør ikke etterlates uten tilsyn og skal oppbevares utilgjengelig for barn.