


DUNKERY BEACON RECHARGEABLE

MODEL: 690285 / FLCB6049A

ROBENS®
OUTDOOR PASSION

🇬🇧 INSTRUCTION MANUAL

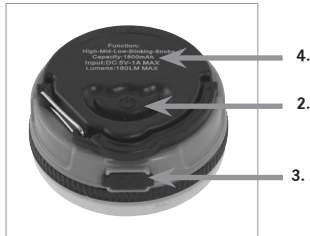

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Hanger
2. Button
3. USB-C charge port
located under protective lid
4. Magnet
5. Lens

LIGHT MODES:

Press the button to alternate the functions: High -> Mid -> Low -> Slow flash -> Strobe -> OFF

USE OF THE LAMP:

Lamp is charged using 5V DC USB power outlet.

USB-C input (3.) is located under protective lid

Charging cable is included with the lamp

Lamp have built in overcharge protection circuit

Please fully charge the lamp before use

Lamp can be used hanging from the hanger, standing

using the hanger as support or attached to magnetic surfaces using the built in magnet

Lamp can be cleaned with water and a damp rag

Lamp is water resistant to IPx4

Do not use corrosive liquids to clean the lamp

Do not stare into the light source

Do not modify the product

LIGHT SOURCE: 3W LED

Light source and control gear is not replaceable. This would introduce weak points in the construction, that could reduce the lifetime of the product.



INSTRUCTION FOR DISASSEMBLING AND DISPOSAL WHEN THE PRODUCT HAS REACHED THE END OF ITS USABLE LIFE:

- 1) Use knife or similar tool to pry off lens
- 2) Remove 4 pcs screws to allow removal of the black part, including the light source board
- 3) Cut wires to light source board to remove the required components for testing



- 4) Cut wires to allow removal of battery. Dispose of battery according to local regulations
- 5) Remove screws to allow removal of electronics on circuit board. Dispose of electronics according to local regulations
- 6) Dispose of remaining components according to local regulations

TECHNICAL DATA:

5V , 3W

Input 5V: , 1A

Battery: 3.7V , 1800 mAh



Class 3 appliance

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Aufhänger
2. Schalter
3. USB-C Ladeeingang unter Schutzdeckel
4. Magnet
5. Linse

LEUCHTMODI:

Drücken Sie den Schalter, um zwischen den Funktionen zu wechseln: Stark -> Mittel -> Schwach -> Langsames Blinken -> Stroboskopmodus -> AUS

VERWENDUNG DER LAMPE:

Die Lampe wird mit einem 5V DC USB-Ladegerät aufgeladen. Der USB-C Ladeeingang (3) befindet sich unter dem Schutzdeckel.

Ein Ladekabel ist im Lieferumfang der Lampe enthalten.

Die Lampe verfügt über einen Überspannungsschutz. Bitte laden Sie die Lampe vor Gebrauch vollständig auf.

Die Lampe kann am Aufhänger hängend, aufgestellt, verwendet werden, wobei der Aufhänger als Stütze verwendet wird oder mit dem integrierten Magneten an auf Magnete reagierende Oberflächen wie etwa aus Eisen befestigt werden.

Die Lampe kann mit Wasser und einem feuchten Lappen gereinigt werden. Die Lampe ist wasserdicht nach IPx4.

Verwenden Sie bei der Reinigung der Lampe keine ätzenden Flüssigkeiten.

Schauen Sie nicht in die Lichtquelle.

Modifizieren Sie das Produkt nicht.

LICHTQUELLE: 3 W LED

Die Lichtquelle und das Steuergerät sind nicht austauschbar. Dies würde Schwachstellen in die Konstruktion einbringen, was zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Produkts führen könnte.



ANLEITUNG ZUR DEMONTAGE UND ENTSORGUNG WENN DAS PRODUKT DAS ENDE SEINER LEBENSDAUER ERREICHT HAT:

- 1) Verwenden Sie ein Messer oder ein ähnliches Werkzeug, um die Linse zu entfernen.
- 2) Entfernen Sie die 4 Schrauben, um das Entfernen des schwarzen Teils, einschließlich der Lichtquelle-Platine, zu ermöglichen.
- 3) Um die erforderlichen Komponenten zur Prüfung zu entfernen, die Drähte zur Lichtquellen-Platine abschneiden.
- 4) Die Drähte abschneiden, um die Batterie zu entfernen. Batterie gemäß örtlichen Vorschriften entsorgen.
- 5) Um das Entfernen der Elektronik auf der Leiterplatte zu ermöglichen, die Schrauben entfernen. Elektronik gemäß örtlichen Vorschriften entsorgen.
- 6) Die restlichen Komponenten gemäß örtlichen Vorschriften entsorgen.



TECHNISCHE DATEN:

5 V , 3 W

Leistungsaufnahme 5 V: , 1 A

Batterie: 3,7 V , 1800 mAh



Gerät der Konformitäts-Klasse 3

BRUGSANVISNING

1. Ophæng
2. Knap
3. USB-C port placeret under beskyttende låg
4. Magnet
5. Linser

LYSINDSTILLINGER:

Tryk på knappen for at skifte mellem funktionerne:
Stærkt -> Mellem -> Svagt -> Langsomt blink -> Blitzlys
-> SLUKKET

BRUG AF LAMPEN:

Lampen oplades ved hjælp af et 5V DC USB-stik.
USB-C port (3.) er placeret under beskyttende låg
Opladerkabel leveres med lampen
Lampen har indbygget beskyttelse mod overopladning
Lampen skal oplades fuldt inden brug
Lampen kan benyttes hængende i ophænget, stående
med ophænget som støtte eller fastgjort på magnetiske
overflader ved hjælp af den indbyggede magnet
Lampen kan rengøres med vand og en fugtig klud
Lampen er vandafvisende op til IPx4
Benyt ikke skræppe rengøringsmidler til at rengøre
lampen
Kig ikke direkte ind i lampens lyskilde
Foretag ikke ændringer på produktet

LYSKILDE: 3W LED

Lyskilde og kontroludstyr kan ikke udskiftes.
Det vil svække konstruktionen og føre til en
kortere levetid af produktet.



INSTRUKTION TIL ADSKILLELSE OG BORTSKAFFELSE, NÅR PRODUKTET IKKE LÆNGERE FUNGERER:

- 1) Brug en kniv eller lignende til at brække
linserne op
- 2) Fjern de fire skruer for at kunne fjerne den sorte del,
herunder lyskildepanelet
- 3) Klip ledninger til lyskildepanelet over for at fjerne de
nødvendige dele til test
- 4) Klip ledningerne over for at fjerne batteriet.
Bortskaf batteriet iht. lokale retningslinjer
- 5) Fjern skruerne for at kunne fjerne elektronikken på
printpladen. Bortskaf elektronikken iht. lokale
retningslinjer
- 6) Fjern de resterende dele iht. lokale retningslinjer



TEKNISKE INFORMATIONER:

5V  , 3W

Indgang 5V:  , 1A

Batteri: 3.7V  , 1800 mAh



Klasse 3-apparat

DE D'EMPLOI

1. Crochet
2. Bouton
3. Port de recharge USB-C situé sous un
capuchon de protection
4. Aimant
5. Lentille

MODES D'ÉCLAIRAGE :

Appuyez sur le bouton pour alterner entre les fonctions
: Fort -> Moyen -> Faible -> Clignotement lent -> Strobe-
scope -> ARRÊT

UTILISATION DE LA LAMPE :

La lampe se charge via la sortie d'alimentation 5V CC
USB. Le port USB-C (3.) est situé sous le capuchon de
protection.

Le câble de recharge est fourni avec la lampe.
La lampe contient un circuit de protection contre la
surcharge.

Veillez charger entièrement la lampe avant de l'utiliser.
La lampe peut être suspendue au crochet, posée en
utilisant le crochet comme support ou fixée aux surfaces
magnétiques grâce à l'aimant intégré

La lampe peut être nettoyée avec de l'eau et un chiffon
humide. La lampe présente une résistance à l'eau IPx4.
N'utilisez pas de liquides corrosifs pour nettoyer la lampe.
Ne fixez pas la source lumineuse.
Ne modifiez pas le produit.

SOURCE LUMINEUSE : 3W LED

La source lumineuse et l'équipement de contrôle
ne sont pas remplaçables. Cela introduirait des
points faibles dans la construction, ce qui
pourrait réduire la durée de vie du produit.



INSTRUCTIONS POUR LE DÉMONTAGE ET LA MISE AUT REBUT UNE FOIS QUE LE PRODUIT A ATTEINT LA FIN DE SA DURÉE DE VIE :

- 1) Utilisez un couteau ou un outil similaire pour
soulever la lentille.
- 2) Retirez les 4 vis pour permettre le retrait de
la partie noire, dont la carte de la source
lumineuse.
- 3) Coupez les fils de la carte de la source lumineuse
pour retirer les composants à tester.
- 4) Coupez les fils pour permettre le retrait de la
batterie. Jetez la batterie conformément aux
réglementations locales.
- 5) Retirez les vis pour permettre le retrait des com-
posants électroniques sur le circuit imprimé. Jetez les
composants électroniques conformément aux
réglementations locales.
- 6) Jetez les composants restants conformément aux
réglementations locales.



DONNÉES TECHNIQUES :

5V  , 3W

Alimentation 5V  , 1A

Batterie : 3,7V  , 1800 mAh



Dispositif de catégorie 3

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Hanger
2. Knop
3. USB-C oplaadpoort onder beschermklepje
4. Magneet
5. Lens

LICHTSTANDEN:

Druk op de knop om te schakelen tussen de functies:
Hoog -> Midden -> Laag -> Langzaam knipperen -> Stroboscoop -> UIT

GEBRUIK VAN DE LAMP:

Lamp wordt opgeladen via 5V DC USB-aansluiting.
USB-C ingang (3.) bevindt zich onder het beschermklepje
Oplaadkabel meegeleverd met de lamp

Lamp heeft ingebouwd overlaadbeveiligingscircuit
Laad de lamp volledig op voor gebruik

Lamp kan worden opgehangen aan de hanger, kan
staan met de hanger als steun of kan aan magnetische
oppervlakken worden bevestigd met de ingebouwde
magneet

Lamp kan worden gereinigd met water en een vochtige doek
Lamp is waterbestendig tot IPx4

Gebruik geen bijtende vloeistoffen om de lamp te
reinigen

Kijk niet in de lichtbron

Breng geen wijzigingen aan het product aan

LICHTBRON: 3W LED

Lichtbron en voorschakelapparaat zijn niet
vervangbaar. Dit zou zwakke punten in de
constructie veroorzaken die de levensduur
van het product zouden kunnen verkorten.



INSTRUCTIE VOOR DEMONTAGE EN VERWIJDERING WANNEER HET PRODUCT HET EINDE VAN ZIJN BRUIKBARE LEVEN HEEFT BEREIKT:

- 1) Gebruik een mes of iets dergelijks om de lens
los te wrikken
- 2) Verwijder 4 schroeven om het zwarte
gedeelte te kunnen verwijderen, inclusief het
lichtbronbord
- 3) Knip de draden naar het lichtbronbord door om de
vereiste onderdelen voor het testen te verwijderen
- 4) Knip de draden door om de batterij te kunnen
verwijderen. Gooi de batterij weg volgens de
plaatselijke voorschriften
- 5) Verwijder de schroeven om de elektronica op de
printplaat te kunnen verwijderen. Gooi de elektronica
weg volgens de plaatselijke voorschriften
- 6) Gooi de resterende onderdelen weg volgens de
plaatselijke voorschriften



TECHNISCHE GEGEVENS:

5 V , 3 W

Ingang 5 V: , 1 A

Batterij: 3.7 V , 1800 mAh



Klasse 3-apparaat

POKYNY K POUŽITÍ

1. Závěsný prvek
2. Tlačítko
3. Nabíjecí USB-C port pod ochranným krytem
4. Magnet
5. Čočky

REŽIMY SVÍCENÍ:

Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi režimy: Vysoký
-> Střední -> Nízký -> Pomalé blikání -> Stroboskop ->
VYPNUTO

POUŽITÍ SVÍTIDLA:

Svítilno se nabíjí pomocí USB zásuvky s 5 V DC.
USB-C vstup (3.) je umístěn pod ochranným krytem
Nabíjecí kabel je součástí svítidla

Svítilno má zabudovanou ochranu proti přepětí
Před použitím svítilno plně nabijte

Svítilno lze zavěsit, položit na povrch a podepřít
závěsným prvkem nebo připevnit k magnetickému
povrchu pomocí zabudovaného magnetu

Svítilno lze čistit vodou a vlhkým hadříkem
Svítilno je voděodolné v souladu s IPx4

K čištění svítidla nepoužívejte korozivní kapaliny
Nedívejte se přímo do zdroje světla

Výrobek neupravujte

ZDROJ SVĚTLA: 3 W LED

Zdroj světla a ovládací zařízení nelze vyměnit.
Výměnou by došlo k oslabení konstrukce,
což by mohlo snížit životnost výrobku.



POKYNY K DEMONTÁŽI A LIKVIDÁCI KDYŽ VÝROBEK DOSÁHNE KONCE SVÉ ŽIVOTNOSTI:

- 1) Pomocí nože nebo podobného nástroje
odstraňte čočku
- 2) Odstraňte 4 ks šroubů, aby bylo možné
vyjmout černou část, včetně desky zdroje
světla
- 3) Přestřihněte dráty na desce zdroje světla, aby bylo
možné odstranit požadované součástky, které mají
být otestovány
- 4) Přestřihněte dráty, aby bylo možné vyjmout
baterii. Zlikvidujte baterii podle místních předpisů
- 5) Vyšroubujte šrouby, aby bylo možné vyjmout
elektronické součástky z desky plošných spojů.
Zlikvidujte elektronické součástky podle místních
předpisů
- 6) Zbylé součástky zlikvidujte podle místních předpisů



TECHNICKÉ ÚDAJE:

5 V , 3 W

Vstup 5 V: , 1 A

Baterie: 3.7 V , 1800 mAh



Svítilno třídy III

BRUKSANVISNING

1. Opphengsbøyle
2. Knapp
3. USB-C ladeport under beskyttende lokk
4. Magnet
5. Linse

LYSINNSTILLINGER:

Trykk på knappen for å veksle mellom funksjonene: Høy
-> Mid -> Lav -> Sakte blinking -> Rask blinking -> AV

BRUKE LAMPEN:

Lampen lades ved å bruke en 5 V DC USB-strømkontakt. USB-C inngangen (3.) er plassert under et beskyttende lokk.

Ladekabelen er inkludert med lampen.

Lampen har en innebygd overladingsvernrets.

Vennligst lad lampen fullstendig før bruk.

Lampen kan brukes hengende fra opphengsbøylen, stående ved å bruke bøylen som støtte eller festet til magnetiske overflater ved hjelp av den innebygde magneten.

Lampen kan rengjøres med vann og en fuktig klut.

Lampen er vanntett til IPx4.

Bruk ikke korroderende væsker til å rengjøre lampen.

Stirr ikke inn i lyskilden.


Utfør ikke endringer på produktet.

LYSKILDE: 3W LED

Lyskilden og drivenheten kan ikke skiftes ut. Det vil føre til svake punkter i konstruksjonen og det kan redusere produktets levetid.



INSTRUKSJON FOR DEMONTERING OG KASSERING NÅR PRODUKTET HAR NÅDD ENDEN AV SIN BRUKSTID:

- 1) Bruk en kniv eller lignende til å vippe av lensen.
- 2) Skru løs 4 stk. skruer slik at den svarte delen kan fjernes, inkludert kretskortet med lyskilden. 
- 3) Kutt kablene til kretskortet med lyskilden for å ta ut de påkrevde komponentene for testing.
- 4) Kutt kablene slik at det blir mulig å ta ut batteriet. Kasser batteriet i samsvar med lokale forskrifter.
- 5) Ta bort skruene slik at det blir mulig å fjerne elektronikken på kretskortet. Kasser elektronikken i samsvar med lokale forskrifter.
- 6) Kasser også de øvrige komponentene i samsvar med lokale forskrifter.

TEKNISKE DATA:

5 V  , 3 W

Inngang 5 V:  , 1 A

Batteri: 3,7 V  , 1800 mAh



Klasse 3-apparat